


Le Blender



magimix®

Instruções de Utilização

Conselhos de Segurança	2
Descritivo	3
Montagem do Blender	5
Montagem da taça pequena	7
Capacidades	8
Limpeza	9

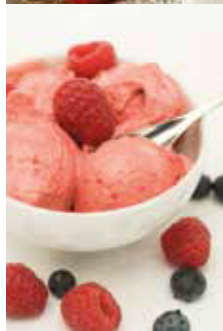



Conselhos de Segurança

A utilização de um aparelho eléctrico pede precauções elementares necessárias, que se seguem:
Leia atentamente as directivas:

.Não mergulhe jamais o aparelho em água ou outro líquido, a fim de evitar riscos de choque eléctrico.

.Este aparelho pode ser utilizado por crianças de pelo menos 8 anos e por pessoas com as suas capacidades física, mentais e sensoriais reduzidas, se correctamente vigiadas.

.As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças ou por pessoas com capacidades reduzidas.

.Se o cabo de alimentação estiver danificado ou se o aparelho tiver problemas de funcionamento, deverá ser substituído pelo fabricante.

.Desligue o aparelho após cada utilização, para a montagem e desmontagem dos acessórios e antes da limpeza.

.Se as lâminas bloquearem, desligue o aparelho antes de retirar os ingredientes.
Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão da sua tomada eléctrica.

.O aparelho deve estar sempre ligado a uma tomada com terra.

.Evitar deixar o cordão eléctrico entrar em contacto com superfícies quentes.
Nunca ponha os dedos ou outro objecto dentro da taça durante o funcionamento.

.Faça sempre funcionar o Blender com a tampa correctamente posta.

.Logo que misture os líquidos quentes assegure-se que a tampa doseadora seja retirada e comece sempre pela velocidade mais baixa (ou função sopa).

.Precauções devem ser tomadas quando da manipulação das lâminas, quando se esvazia a taça e quando se limpa:


Desligue o aparelho da alimentação antes de mudar ou de montar os acessórios.
Não utilizar o Blender no exterior

Este aparelho é destinado á utilização doméstica.

As utilizações nos seguintes casos, não são cobertas pela garantia:

- Cozinhas reservadas a pessoal de lojas, escritórios e outros locais profissionais, hotelaria e motéis.


Conservar estes conselhos de segurança para uma utilização doméstica.

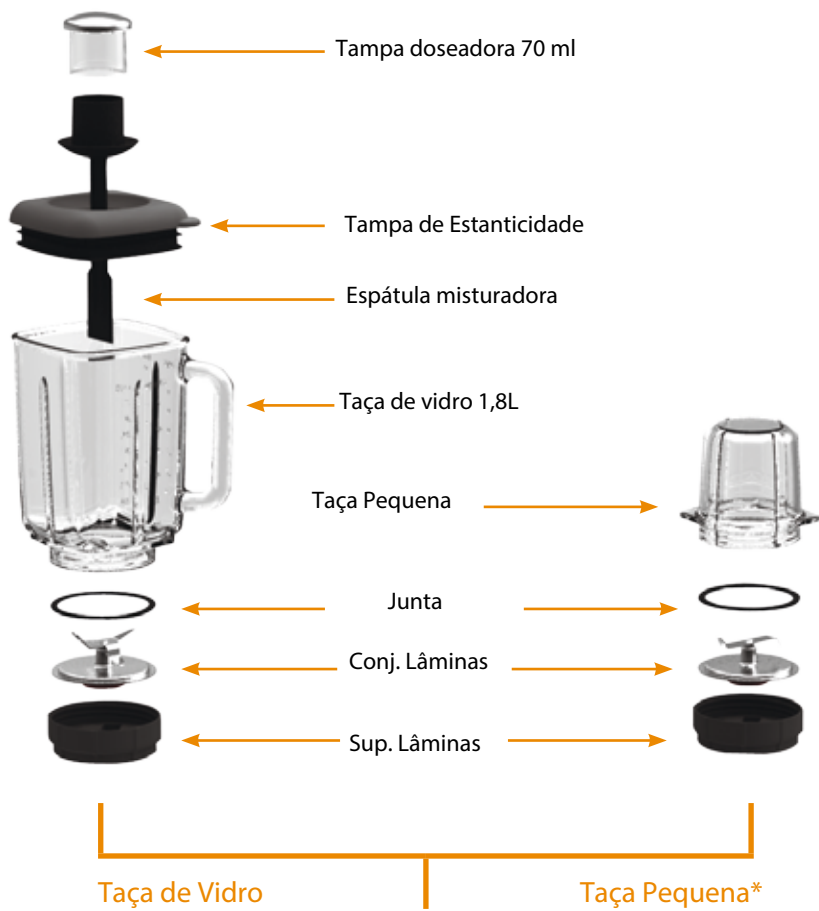

*Acessório Extra

Modo Manual

Definições Pré-Programadas

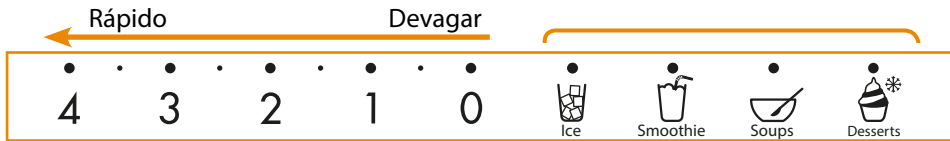

0 = OFF: Se posto em zero, nem apioando em "ON" o aparelho funciona



Quebra Gelo: Para quebrar gelo, mesmo sem adição de líquidos



Bebidas: Para misturar bebidas (Batidos, Smoothies ou cocktails)



Sopas: Para fazer sopas quentes ou frias



Sobremesas Geladas: Misturar, fazer puré dos elementos mais densos e compactos. Utilizar a espátula para ajudar a misturar.



Luz acesa = Aparelho ligado, pronto para ser utilizado

Luz a piscar = Aparelho em segurança

- Falta de taça ou mal posta

- Aparelho em sobrecarga - O aparelho deve ser posto na posição 0 e corrigir as quantidades de líquido para recomear

STOP : Pára o funcionamento do aparelho

ON : Pôr o aparelho em funcionamento

PULSE : Funcionamento em velocidade máxima

Libertando a pressão do toque no botão, a velocidade para automaticamente. Esta função permite ter um controlo mais preciso, trabalhando desde o inicio por impulsos. Logo que utilize a variação de velocidade, comece sempre em velocidade lenta e aumente progressivamente até à velocidade mais adaptada para a sua preparação.

MONTAGEM DO BLENDER




Coloque a junta de borracha no conjunto das 4 lâminas. Atenção risco de fugas se não ficar bem colocada.



Vire a taça. Coloque o conjunto de lâminas na base.



Feche bem o suporte sobre a taça

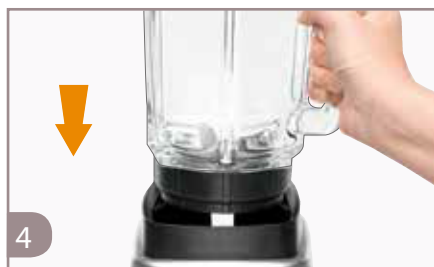

Posicione a taça sobre o bloco do motor, girando à direita e à esquerda.




Comece sempre por introduzir os líquidos antes dos sólidos.



Coloque os ingredientes na taça. Não ultrapasse o nível máximo (ver capacidades na Pág. 9)



7 Coloque a tampa e apoie firmemente. Introduza a tampa doseadora, ligue o aparelho.

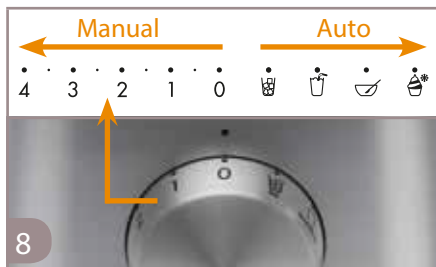

8 Escolha uma velocidade ou uma função e carregue no ON, a luz fica acesa.



9 Utilize a espátula para rebater os ingredientes ou facilitar a mistura de preparações espessas.



10 Carregar no STOP para desligar. Ponha o selector em ZERO para libertar o aparelho da tensão eléctrica.



Não levante nunca a tampa durante o funcionamento. Para juntar os ingredientes durante a mistura, retire a tampa doseadora ou pare o aparelho antes de abrir.

Líquidos quentes: Levante a tampa doseadora para deixar sair o vapor.
Nunca faça trabalhar o Blender vazio.

Para misturar produtos secos (ex: nozes, especiarias, etc.) utilize a mini taça onde a lâmina é adaptada, senão arrisca-se a danificar a lâmina do Blender.

O aparelho está equipado com um protector térmico que desliga automaticamente o motor no caso de sobrecarga ou de funcionamento demasiado prolongado.

Carregue em STOP e espere o arrefecimento completo do aparelho antes de voltar a ligar.

Não o faça trabalhar em continuo mais de 1 minuto.

MONTAGEM DA TAÇA PEQUENA (ACESSÓRIO OPCIONAL)



1

Coloque os ingredientes na mini taça



2

Coloque a junta de borracha nas lâminas



3

Coloque o conjunto das lâminas na mini taça




4

Coloque o suporte e feche rodando sobre a mini taça



5

Gire a mini taça colocando-o sobre o bloco do motor.

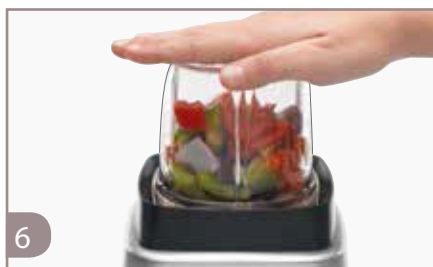

6

Apoie com a mão para assegurar o funcionamento. Selecione uma velocidade e carregue no ON.



Aviso: O conjunto de lâminas pode estar bastante quente após utilização.

Blender

	Max. quantidade	Utilização	Tempo
 Gelo partido	300g (approx. 15/20 cubos)	Se necessário arrefeça a taça antes	60 s
 Smoothies	1.8 L smoothies e cocktails 1.5 L Bebidas à base de leite	Coloque primeiro os líquidos	60 s
 Sopas	Sopas Quentes 1,8L	nunca trabalhe com o Pulsar, se necessário utilize a espátula	60 s
 Sobremesas Geladas	300g fruta congelada (pedaços 2cm) ou 4 bolas de gelado	junte liquido e utilize a espátula	60 s

Os ciclos foram determinados por quantidades máximas indicadas.
Pode sempre interromper o programa antes do fim do ciclo,
se preferir quantidades inferiores ou se desejar um resultado menos fino.

Taça Pequena

Ingredientes	Max. Quantidade	Velocidade	Tempo recomend.
Nozes	100g	3	20 s
Grãos de café	80g	4	40 s
Puré bebé	200g	1	50 s
Especiarias	100g	4	20 s
Cebolas	100g	1	30 s
Dried apricots	100g	4	30 s
Biscoitos	30g	4	15 s
Açúcar em pó	200g	4	60 s
Carne cozida	100 g	2	15 s
Carne crua	200 g (cubos de 2cm)	4	10 s
Queijo Seco	80g (cubos 2cm)	4	5 s

Auto Limpeza

Imediatamente após cada utilização:

Deite 1L de água morna, mais algumas gotas de líquido da loiça na taça do Blender.

Feche hermeticamente a tampa e deixe trabalhar 20 seg. em velocidade 3.

Lave abundantemente.

Limpeza completa



Desmonte todas as peças destacáveis, sem esquecer as juntas.



Para melhores resultados, recomendamos lavar a tampa e as juntas à mão.



Se necessário podem separar a capsula da tampa doseadora.



Limpe a base com um pano húmido. Nunca emergir o motor na água.



Verifique sempre os pernos de segurança
Limpar com uma esponja húmida.